

Chère cliente, cher client,

Embarquez pour un fantastique voyage à travers l'univers ! Ce projecteur à coupole rotative de 360° projette un magnifique ciel étoilé.

Idéal pour les enfants : le grand ciel étoilé et les superbes images ont un effet particulièrement apaisant. Vos enfants s'endorment paisiblement et font de beaux rêves pleins d'étoiles.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.







Contenu

- Projecteur de ciel étoilé
- 2 motifs ciel étoilé
- 3 disques de diapositives (avec 8 photos chacun)
- Capuchon de protection
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis : 3 piles AA

Utilisation

1. À l'aide d'un tournevis approprié, dévissez le couvercle du compartiment à piles situé sur le projecteur.
2. Insérez trois piles de type AA (non fournies) dans le compartiment à piles. Veillez absolument à respecter la polarité.
3. Refermez ensuite le compartiment à piles à l'aide d'un tournevis.
4. Placez le motif de ciel étoilé souhaité sur la lampe du projecteur : pour ce faire, tournez-le (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) pour le bloquer dans le support approprié.
5. Ensuite, placez le couvercle de protection bleu par-dessus le motif de ciel étoilé. Fixez-le également en le tournant (dans le sens des aiguilles d'une montre) dans le support approprié (pour obtenir une projection plus intense du ciel étoilé, retirez le couvercle de protection).
6. Insérez le disque de diapositives dans la fente prévue à cet effet (pour changer de disque de diapositives, il vous suffit de tirer dessus pour le sortir et d'en insérer un autre).
7. Sur le commutateur situé en dessous du compartiment à piles, sélectionnez la fonction souhaitée (Dome Projector : ciel étoilé rotatif à 360° ; Disc Projector : disque de diapositives).
8. Placez le pied de support du projecteur sur une surface plane et orientez le projecteur vers la surface de projection (murs et plafonds conviennent particulièrement bien). L'angle de projection peut être modifié en basculant le cylindre du projecteur.
9. Réglez la netteté de l'image projetée en tournant le focus du projecteur situé sur le capuchon blanc.
10. Pour changer l'image de galaxie projetée, tournez simplement le disque de diapositives inséré.

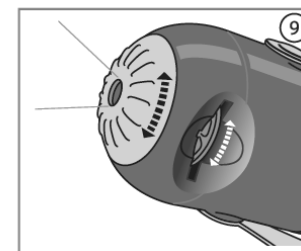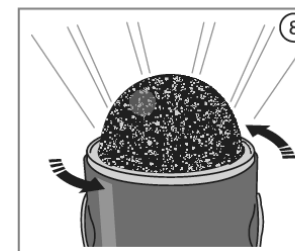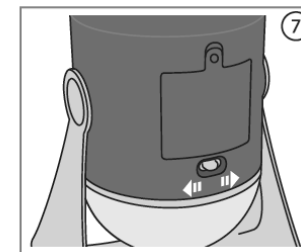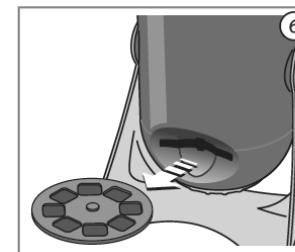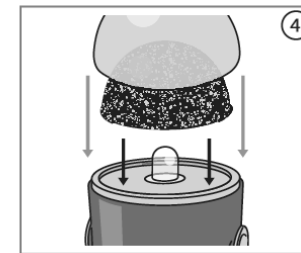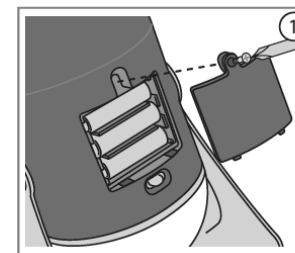

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- N'aveuglez pas d'autres personnes avec la lumière de projection.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-9143 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
29.07.2015